Настройка весов RONGTA RLS1100 (RLS1000)

ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ POSCENTER ONE




1. **Установить программы, запустив инсталлятор RLS1000_SETUP_V1.129.exe**. На рабочем столе образуются ярлыки RLS1000 это главная программа настройки системных параметров и связи, RTLABEL это редактор этикеток, RTPLU – это загрузчик товаров.
2. **Настройка весов**

   При включении весов на экране табло высвечивается IP адрес, если он не устраивает вас то меняем его так: нажать кнопку SET (немного держим кнопку), затем задаем IP, для подтверждения нажать кнопку PRN ENTER . Выключить / включить, прогнать PING нужного адреса.


   Также нужно убрать копейки, для этого также нажимаем SET, затем стрелкой вверх находим параметр «Число десятичных цифр» , нажимаем PRN ENTER и стрелками выбираем из доступных значений N затем еще раз PRN ENTER

3. Загрузка этикетки – для загрузки этикеток нужно зайти в утилиту RTLABEL, через файл открыть шаблон этикетки и выбрать меню «Коммуникация, скачать», произойдет загрузка этикетки в весы.

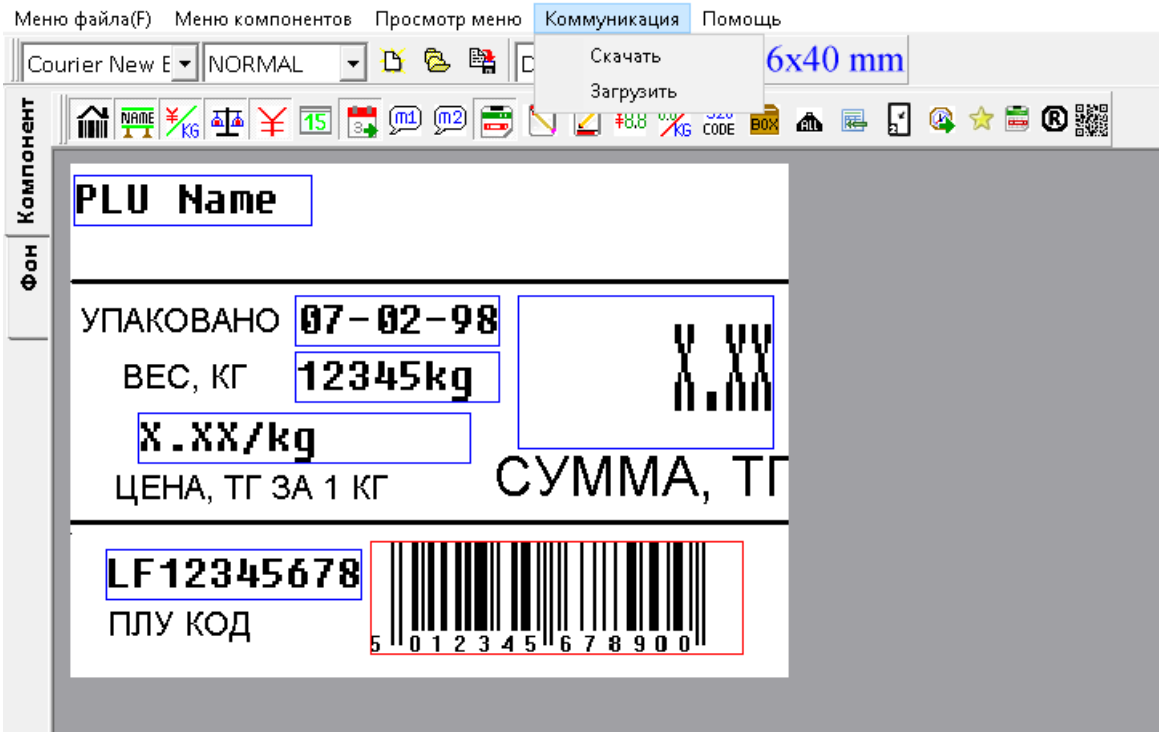


4. Настройка весов в ONE.

   Для настройки весов в ONE нужно указать тип весов и пути к файлу загрузчика товаров и файлу товаров, лучше делать как на картинке. IP адрес и порт можно не заполнять.

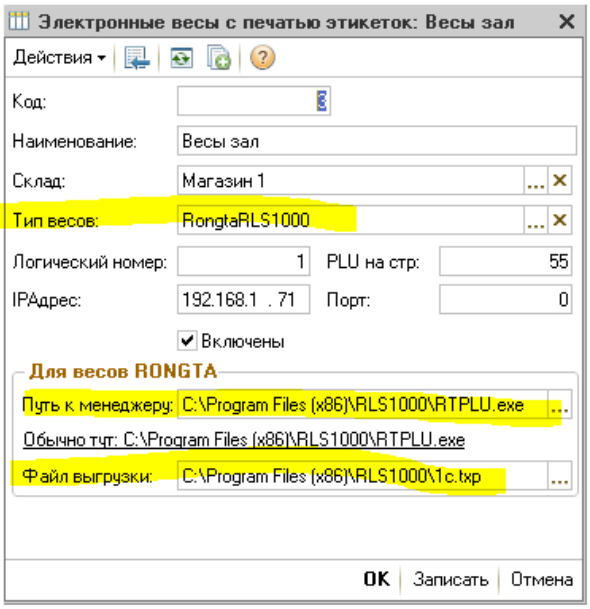

5. Тестовая выгрузка в весы. После выгрузки в весы нужно нажать в открывшемся загрузчике товаров меню «Меню общения – Скачать PLU» (для полной загрузки) и обновить PLU для частичного обновления товаров на весах.

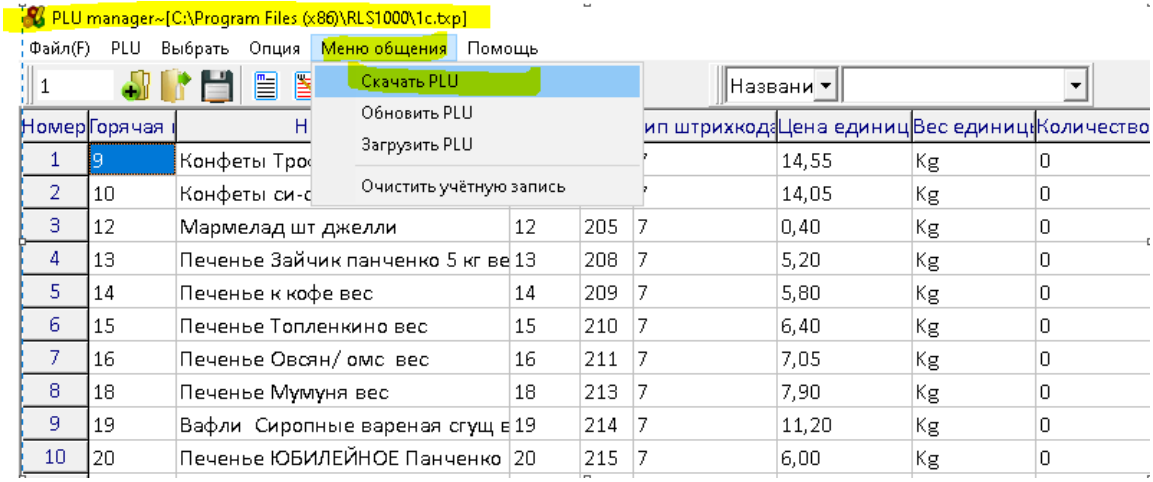

   Внимание! Если файл у вас не 1c.txp, то тогда нужно открыть загрузчик вручную и выбрать этот файл, настройки будут запомнены программой и выгрузке из 1С будет открываться именно этот файл, который нам нужен.